




## Schemat nr CAL8\_eAV4

### Zamek eAV4 bez urządzeń sterujących

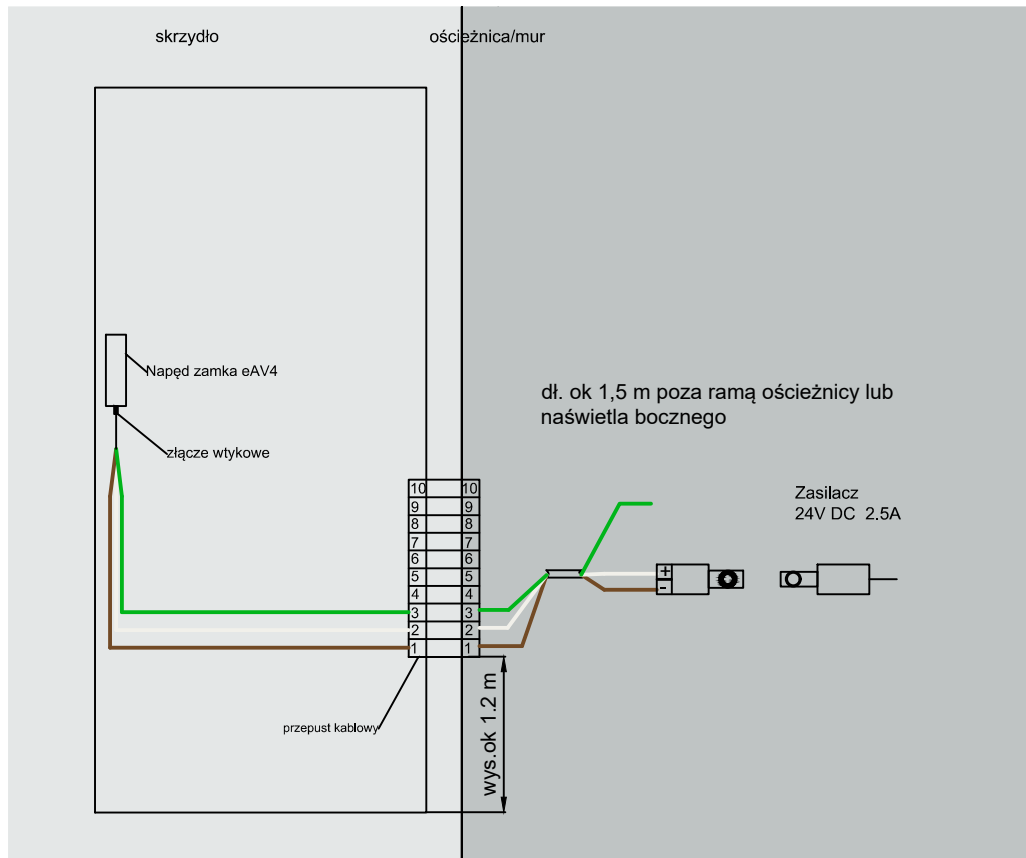

Zamek w tym wariantcie może być otwierany tylko, klamką, wkładką lub z urządzeń zewnętrznych nie dostarczanych przez producenta drzwi.

W trakcie podłączenia zasilania słychać w skrzydle charakterystyczny szum który świadczy o zazbrojeniu silnika zamka, który jest gotowy na sygnał otwarcia z przewodu zielonego

**Zielony** przewód (nie podłączony fabrycznie) służy do podania impulsu na otwarcie zamka z innych zewnętrznych urządzeń zamontowanych poza drzwiami, jak np.:

- Z systemu alarmowego
- systemu domu inteligentnego
- z domofonu
- z przełącznika na ścianie koło drzwi
- przekaźnika wifi
- przekaźnika radiowego sterowanego pilotem
- urządzeń biometrycznych, bluetooth, klawiatur, czytników kart RFID montowanych przy drzwiach

Oraz innych dowolnych przekaźników. Impuls otwarcia 24V DC Sygnał „+” z zasilacza należy połączyć przez wybrane urządzenie z przewodem zielonym. Można podłączyć kilka różnych urządzeń jednocześnie.

#### Podłączenia pinów

1. (-) brązowy wejście zasilanie zamka
2. (+) biały wejście zasilanie zamka
3. (+) zielony wejście sterowanie otwarcie drzwi

Do drzwi dostarczany jest zasilacz 24V DC 2,5A wyposażony we wtyczkę sieciową 240 V do sprawdzenia działania systemów elektrycznych, docelowo do montowania na szynę DIN.

Dopuszcza się stosowanie innych zasilaczy 24V DC 2,5A np. podtynkowe nie dostarczane wraz z drzwiami.

Skoki napięcia mogą uszkodzić urządzenia montowane w drzwiach.