



WYKAZ ELEMENTÓW

1. Ościeżnica regulowana TUNEL
2. Belka odbojowa
3. Listwa ustalająca
4. Maskownica
5. Skrzydło 2017x743/843/943mm
6. Uszczelka szczotkowa
7. Wkręt $\text{Ø}4 \times 25\text{mm}$ - 3szt
8. Wkręt $\text{Ø}4 \times 50\text{mm}$ - 6szt
9. Wkręt $\text{Ø}3.5 \times 35\text{mm}$ - 12szt
10. Listwa podporowa 1 - 1szt
11. Listwa podporowa 2 - 1szt

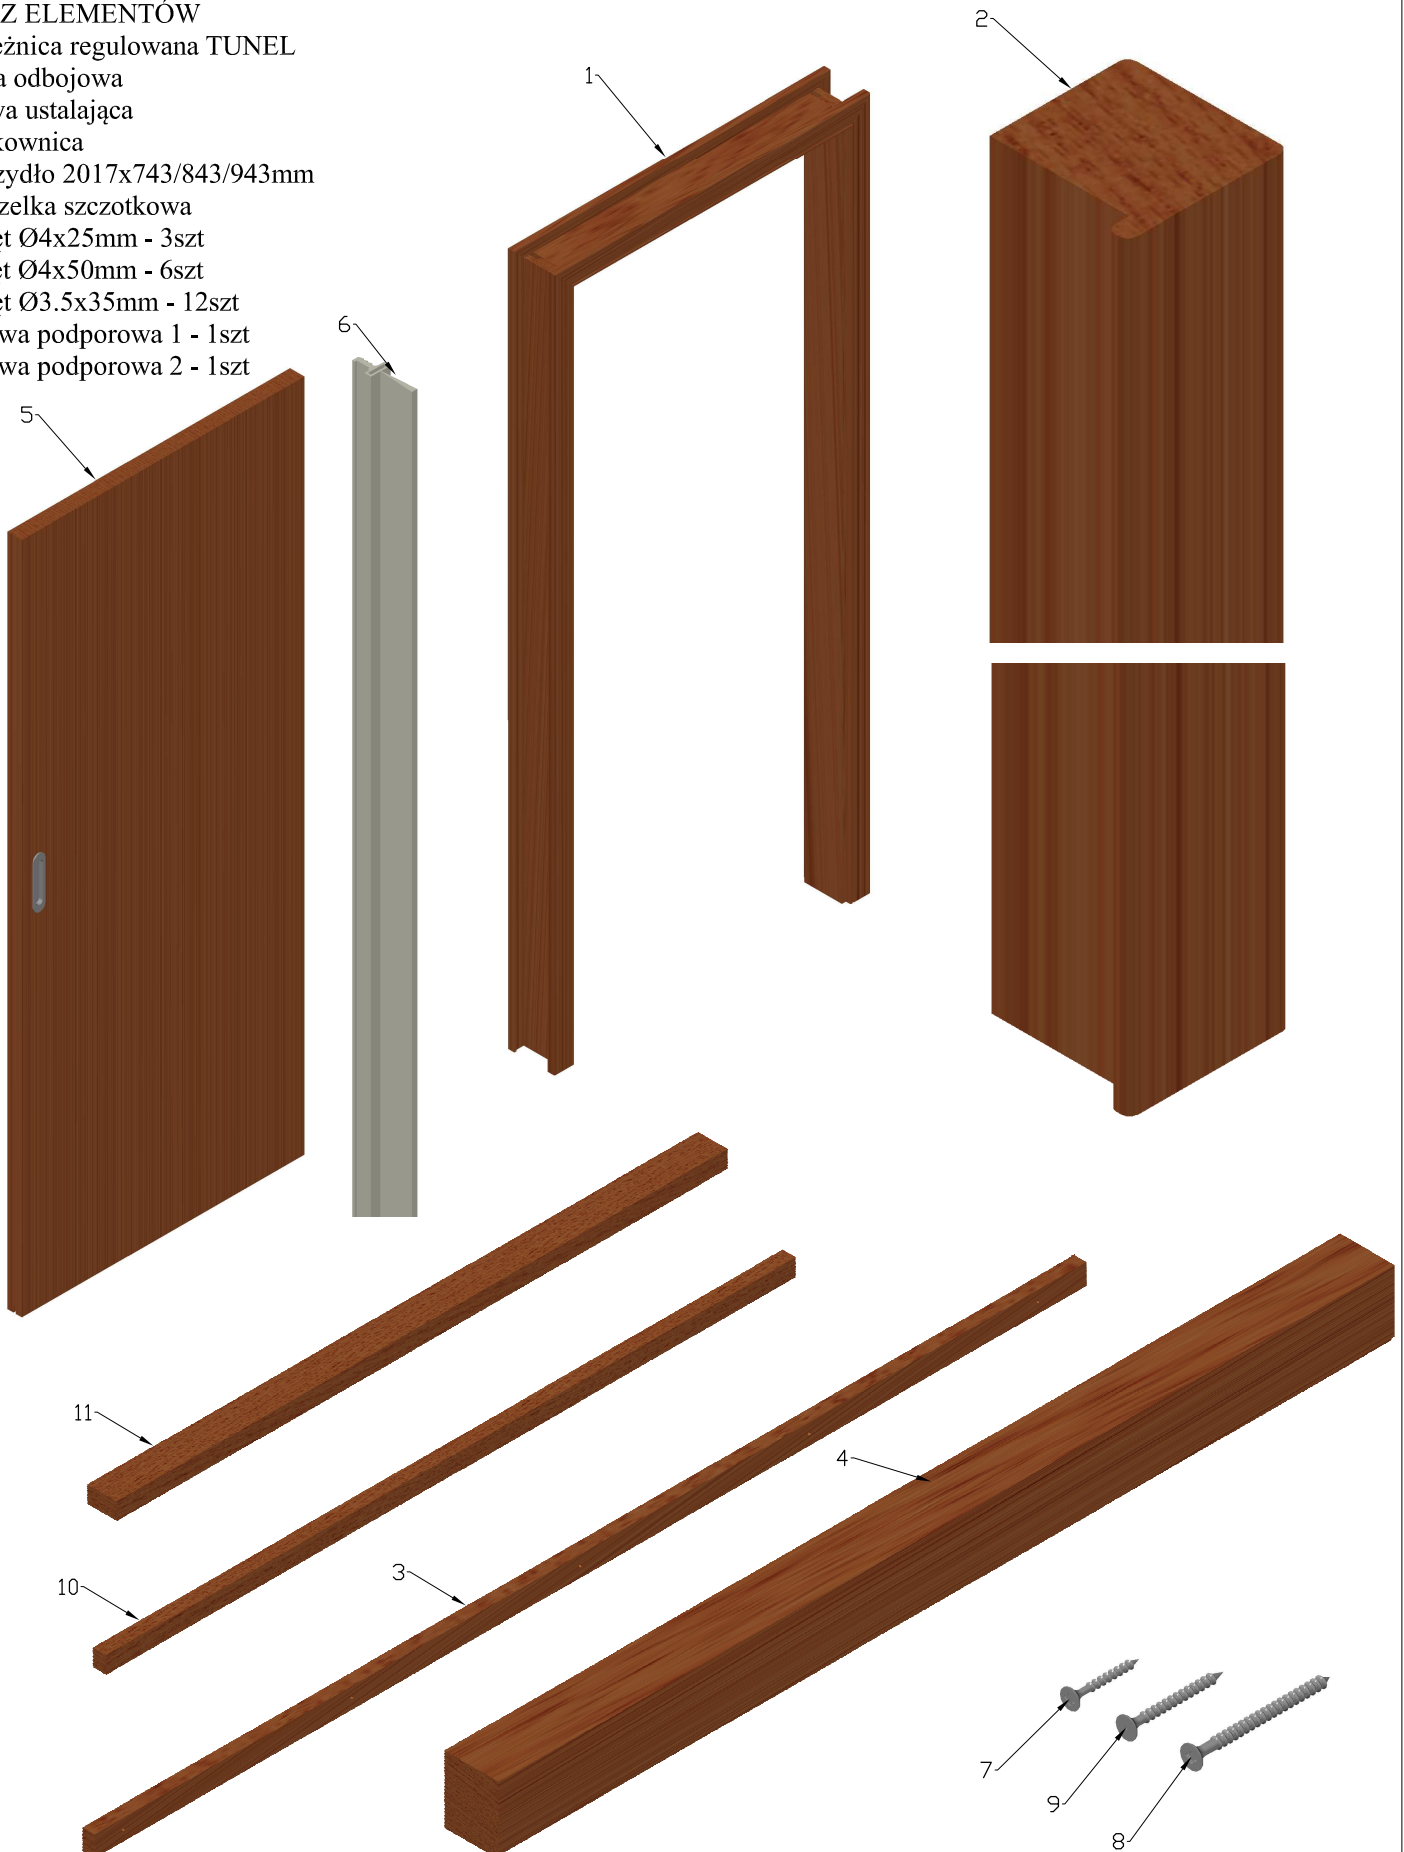

MONTAŻ

1. Rozpakować elementy systemu suwanego ECLISSE
2. Rozpakować elementy drewniane produkcji "CAL" zwracając uwagę by nie uszkodzić powłoki lakierniczej (folię i karton ciąć po krawędzi ościeżnicy, która będzie emontowana w ścianę.)
3. Sprawdzić jakość elementów przeznaczonych do montażu - w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych zachować karton - jest on niezbędny do złożenia reklamacji.
4. Elementy ościeżnicy rozłożyć na podłodze zabezpieczając przed przypadkowym uszkodzeniem (nie kłaść bezpośrednio na podłodze)
5. Zamontować w otworze ściennym tunel ościeżnicy regulowanej (1), przy czym do jednej opaski pionowej przykręcić belkę odbojową (2) za pomocą wkrętów (8) (rys.1)
6. W opaskę pionową i poziomą od strony skrzydła zaaplikować uszczelkę szczotkową (6) (UWAGA!! uszczelki szczotkowe dociąć do długości)

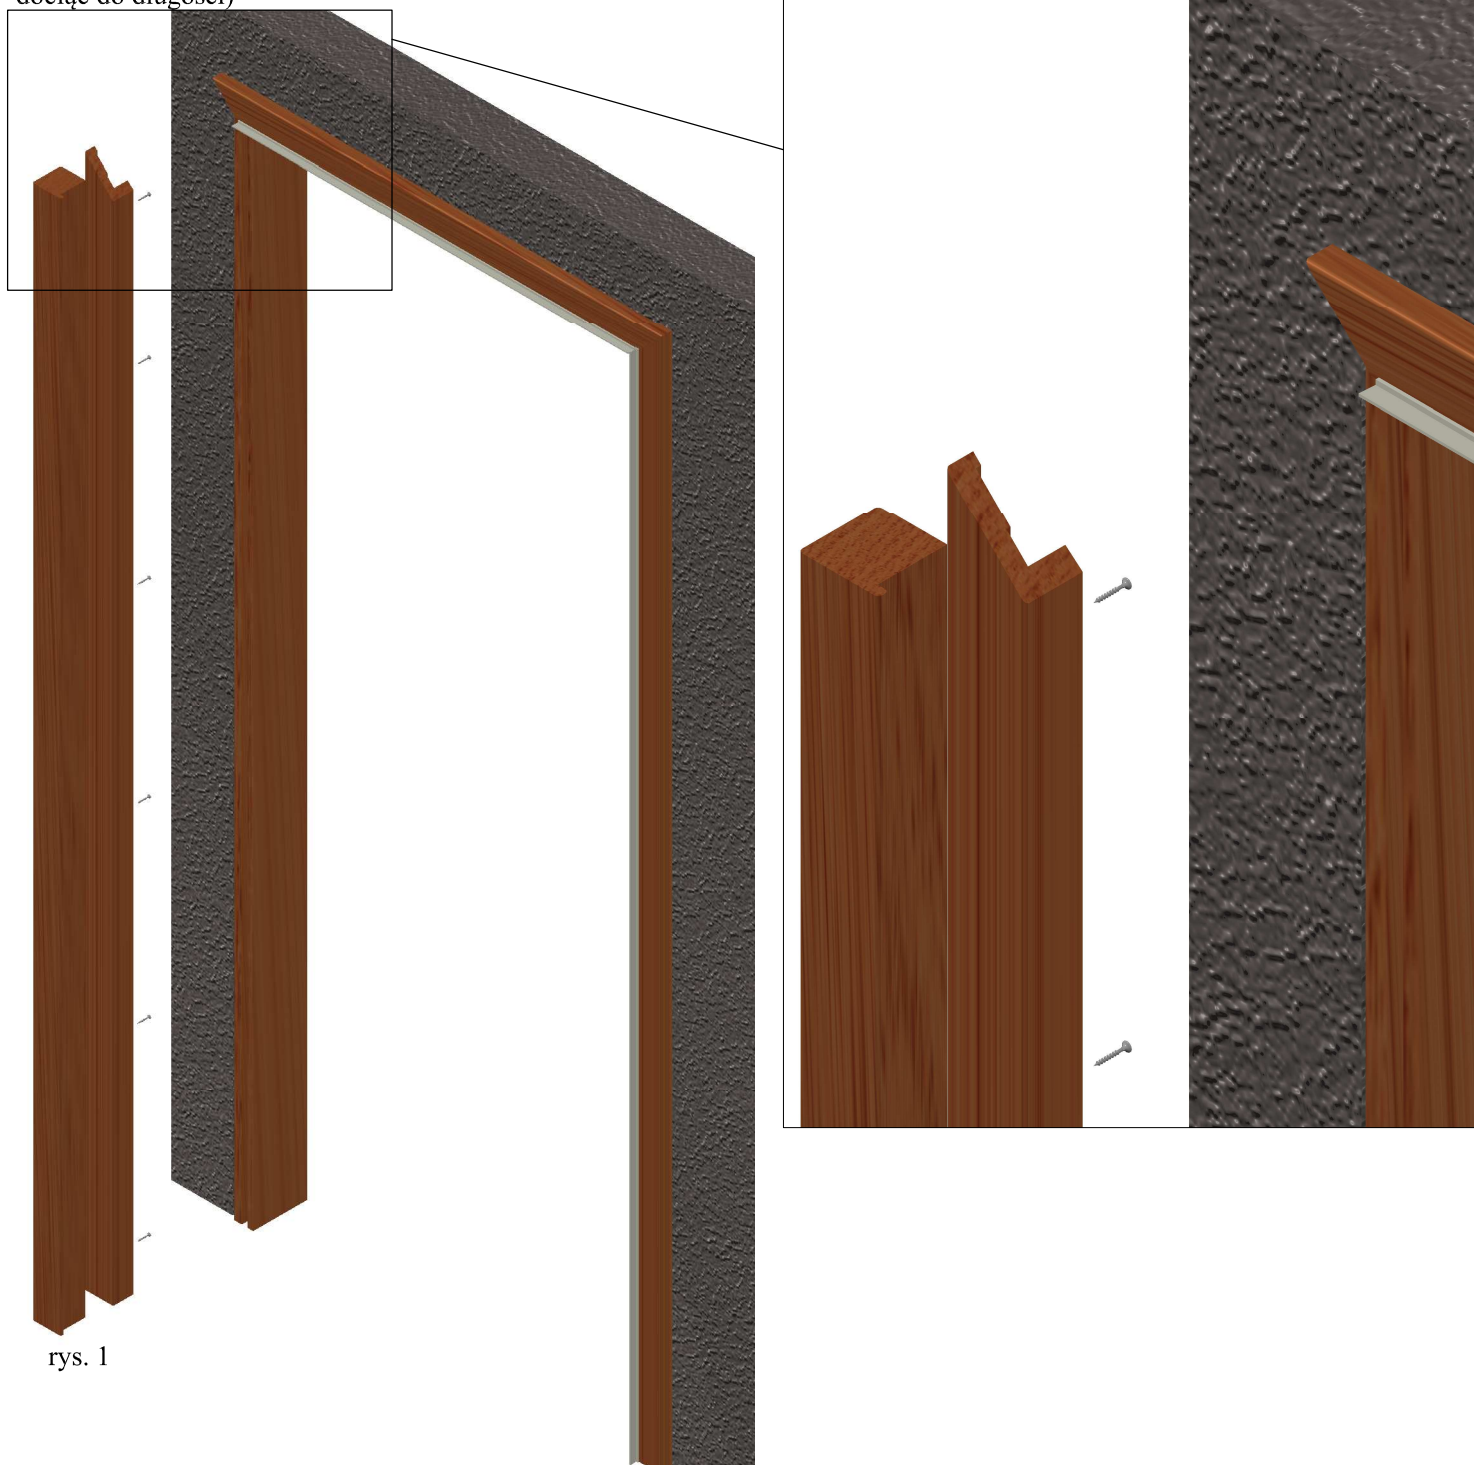

rys. 1

MONTAŻ


7. Nad górną opaską przykręcić do ściany listwę ustalającą (3) sprawdzając czy listwa jest przymocowana w poziomie (rys.2), następnie do opaski poziomej ościeżnicy przykręcić listwę podporową (10) za pomocą wkrętów (9), po czym do listwy ustalającej (3) przykręcić od spodu listwę podporową (11) za pomocą wkrętów (9) UWAGA!! listwy dociąć do długości (rys.2)



rys. 2

MONTAŻ

8. Kątowniki metalowe skręcić z listwą jezdnią systemu po czym komplet przykręcić do listwy ustalającej (3) za pomocą wkrętów (7). Po przykręceniu do listwy jezdnej należy włożyć wózki na których będzie zawieszone skrzydło (rys.3) (UWAGA!! listwę dociąć do długości)

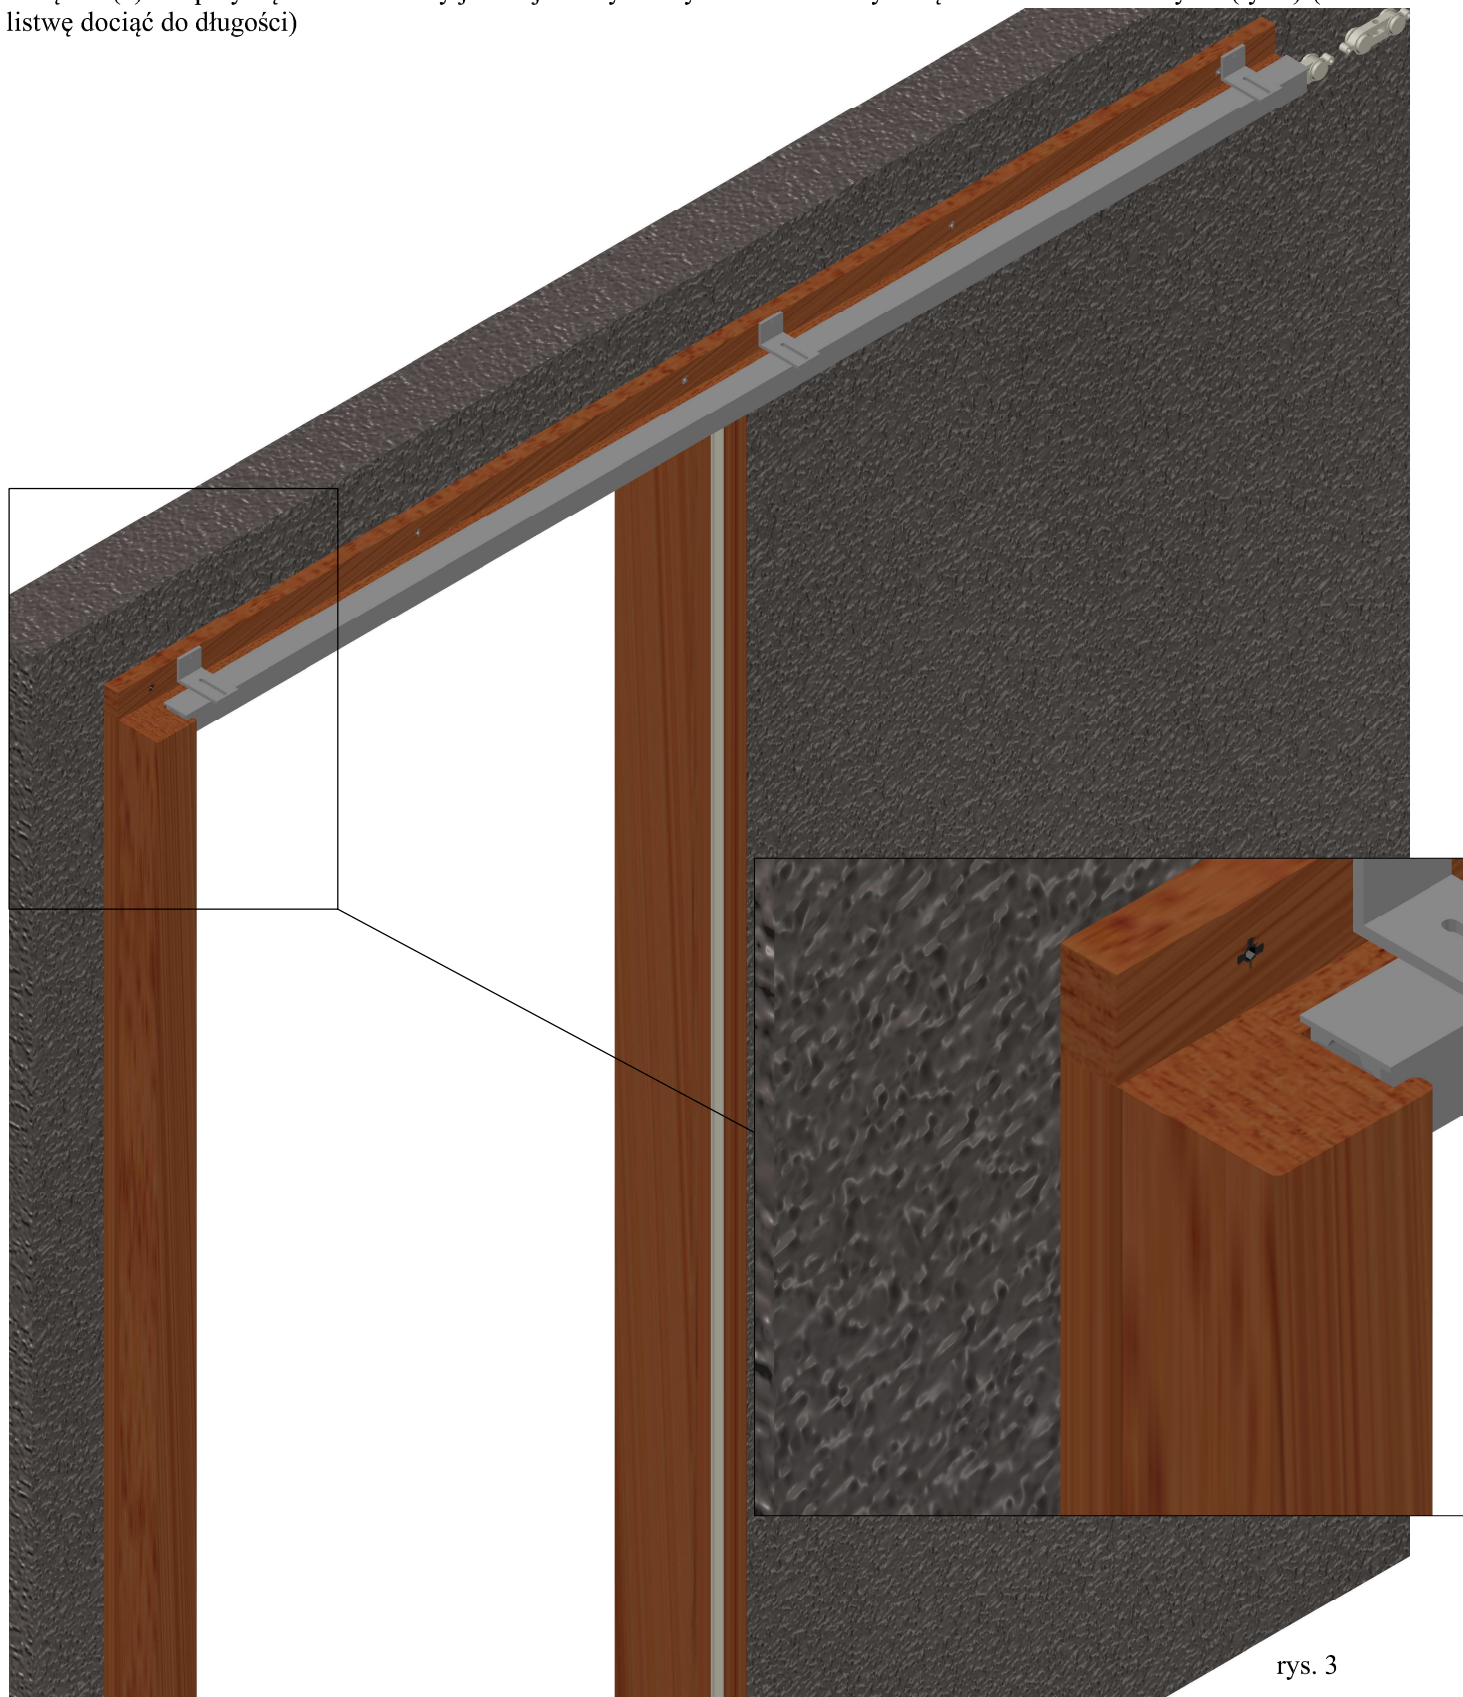

rys. 3

MONTAŻ

9. Zawiesić skrzydło na wózkach (rys.4), dokonać regulacji na wysokości i sprawdzić poprawność suwania skrzydła od belki odbojowej do pełnego otwarcia.



rys. 4

MONTAŻ

10. Całość od góry przykryć maskownicą (4). Maskownicę od góry przykręcić do listwy ustalającej za pomocą wkrętów (9) (rys.5)



rys. 5