


Osadzać tylko w ościeżach z betonu, stali, drewna, ceramiki lub betonu komórkowego.
Dopuszczalne luzy montażowe: 10 mm/1 str. dla szerokości i 20 mm na wysokości

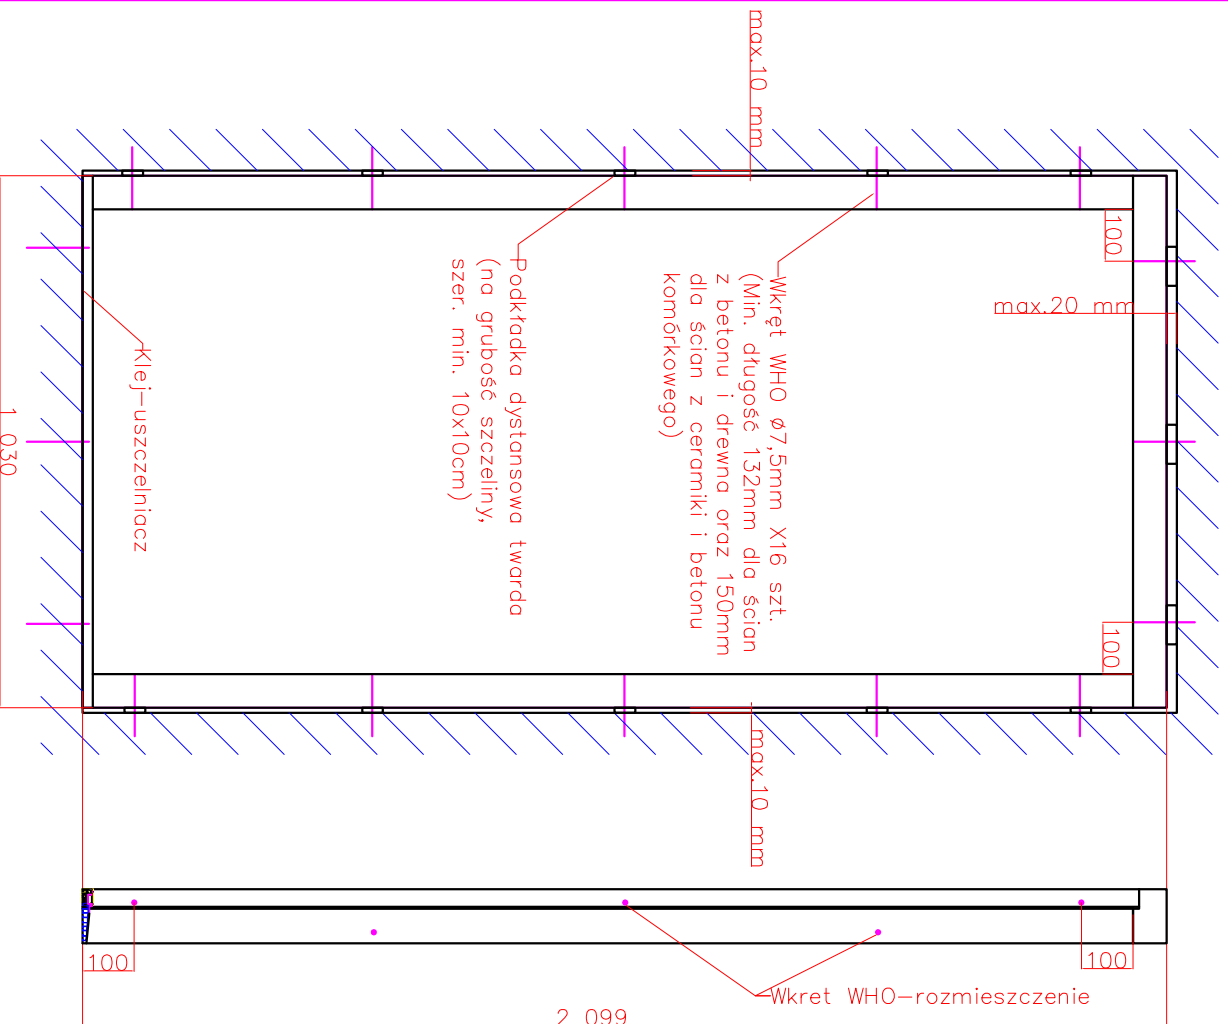

CZYNNOŚCI MONTAŻOWE:

1. Zamocować w ościeżach wkrętami WHO rozmieszczonymi jak na rys. obok. Mocować z twardymi podkładkami dystansowymi między ościeżnicą a ścianą. Między progiem a posadzką stosować masę klejną-uszczelniającą.
2. Szczeliny między powierzchnią ościeży a ościeżnicą wypełnić pianką montażową na całym obwodzie ościeżnicy.
3. W sprawach nie normowanych niniejszą instrukcją postępować wg Instrukcji Montażu i Użytkowania Drzwi Zewnętrznych.

DOPUSZCZALNE OKUCIA:

1. Wkradki bębnekowe wg EN 1303 (klasa) – min. 4 (7 znak),
– min. 1 (8 znak),
2. Szyldy drzwiowe wg EN 1906 (klasa) – min. 3 (7 znak),
3. Zamki wg EN 12209 (klasa) – min. 4 (7 znak),



Nazwa rysunku: Drzwi WEJŚCIOWE RC3		Numer zlecenia: W-61236	
Opracował: WKoc	Data: 2015/06/25	Sprawdził:	Nr rysunku: 3 z 3